



KESSv2 Slave

Manuale di istruzioni e guida utente

Il presente manuale è stato espressamente realizzato per illustrarvi le funzioni e le caratteristiche di KESSv2, il programmatore seriale per centraline controllo motore tramite presa diagnosi OBDII presente sul veicolo.





Avvertenze

Attenzione: la registrazione ed il successivo utilizzo del Prodotto comportano l'accettazione da parte dell'utente delle condizioni di licenza e garanzia riportate nella sezione Garanzia prodotto e Licenza Software (pagina 39 e seguenti).

Avvisi importanti riguardanti l'uso dello strumento KESSv2

Onde evitare il rischio di scosse elettriche, non aprire il rivestimento dello strumento quando è collegato. Per eventuali riparazioni, rivolgersi esclusivamente ad Alientech Srl.

- Il prodotto ed i suoi accessori sono adatti solo per uso professionale.
- Il prodotto è destinato unicamente alla modifica di veicoli per competizioni o per impieghi su circuito chiuso non aperto al pubblico.
- Il prodotto consente di accedere ai parametri di gestione del motore: la manipolazione di questi parametri potrebbe rendere il veicolo non in linea con i requisiti e gli standard del proprio Paese in materia di potenza, velocità ed emissioni, e potrebbe comportare una diversa o maggiore usura delle componenti meccaniche ed elettriche del veicolo, determinando la decadenza della garanzia fornita dal costruttore/venditore del veicolo.

Alientech Srl, le sue filiali e consociate non forniscono alcuna garanzia, di alcun tipo, circa l'eventuale maggiore usura o deterioramento del motore o delle altre parti meccaniche o elettriche della vettura né riguardo alla conformità alle normative antinquinamento previste dal proprio Paese.

- Lo strumento ed i relativi accessori devono essere utilizzati solo a seguito di un'approfondita lettura di questa guida e dei Manuali Operativi dedicati ai diversi protocolli, e solo nel rispetto di quanto indicato e suggerito.
- Il prodotto potrebbe permettere di alterare il funzionamento del veicolo, che di conseguenza potrebbe avere reazioni diverse da quelle originariamente indicate dal costruttore. La massima prudenza è quindi richiesta per la guida di un veicolo oggetto di tale modifica.
- L'utilizzo di KESSv2 e del relativo software K-Suite deve avvenire sempre a macchina ferma e a motore spento. Nel caso in cui il software K-Suite preveda espressamente l'accensione del motore, assicurarsi che il freno a mano sia inserito e che la marcia sia in folle.





Avvisi importanti riguardanti il contenuto della presente guida

- Alientech Srl possiede e gestisce alcuni o tutti i diritti relativi alle immagini e altro contenuto
 protetto da copyright presente in questa guida. L'uso delle immagini e di altro contenuto
 protetto da copyright (comprendente copia, riproduzione, modifica, caricamento su rete,
 visualizzazione, trasmissione, distribuzione, concessione in licenza, vendita e pubblicazione) ad
 eccezione dell'uso in questo documento è vietato nella misura consentita dalla legge.
- Questa guida e le immagini rappresentanti schermate del software K-Suite e della Banca Dati Alientech possono essere soggette a modifiche senza necessità di preavviso.

Informazioni sulle normative < € - 1€

- La targhetta si trova sul lato posteriore dello strumento.
- Il prodotto soddisfa i requisiti essenziali della Direttiva 2004/108/CE e quindi porta la marcatura CF.
- Lo strumento è stato testato in base alle norme armonizzate EN 55022:2006+A1:2007 e EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003.
- Il prodotto è conforme al 47 CFR part 15 FCC.
- La conformità dello strumento è garantita solo se utilizzato con i cavi e gli accessori forniti in maniera conforme a quanto specificato nelle istruzioni per l'uso.





Glossario

Prima di iniziare, è opportuno familiarizzare con alcuni termini tecnici utilizzati all'interno di questa guida.

Termine	Spiegazione
Modulo Infineon Tricore	Dispositivo che consente di programmare a banco in modalità Boot le centraline controllo motore equipaggiate di microprocessore Infineon Tricore (accessorio venduto separatamente).
Schedino adattatore per dima metallica	Schedino da posizionare sulla centralina quando vengono utilizzati la dima metallica ed il Modulo Infineon Tricore (accessorio venduto separatamente).
Dima metallica	Supporto metallico su cui posizionare la centralina controllo motore quando la si deve programmare a banco in modalità Boot (accessorio venduto separatamente).
Backup	Copia di sicurezza dei dati archiviati all'interno della centralina di controllo motore, fatta per prevenirne la perdita totale.
Recovery	Procedura che consente di effettuare scrivere un file sulla centralina controllo motore nel caso in cui la normale procedura di scrittura non sia andata a buon fine.
Checksum (detto anche somma di controllo)	Operazione che serve a verificare l'integrità dei dati della centralina controllo motore. La correzione del checksum va effettuata su ogni file modificato, prima del caricamento nella centralina controllo motore, per garantirne il funzionamento.
Clone	Duplicato della centralina controllo motore. Operazione possibile solo quando l'hardware delle due centraline controllo motore è identico.
ECU	Centralina elettronica di controllo (dall'inglese <i>Electronic Control Unit</i>). Solitamente è sinonimo di centralina controllo motore.
EEPROM	Memoria riprogrammabile. Le operazioni di scrittura, cancellazione e riscrittura hanno luogo elettricamente (dall'inglese <i>Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory</i>), anche col componente montato sulla scheda della centralina controllo motore.
Flash	Memoria riprogrammabile, analoga come funzionamento alla EEPROM ma in tecnologia Flash.
Micro	Dispositivo elettronico di elaborazione e controllo integrato su singolo chip (abbreviazione di <i>Microcontrollore</i>).
Codici DTC	Codici standard rilevati dalla centralina controllo motore attraverso l'interfaccia OBD; utili ad esempio per identificare rapidamente e risolvere malfunzionamenti del veicolo (dall'inglese <i>Diagnostic Trouble Codes</i>).





Termine	Spiegazione
File LOG	File in cui vengono registrate cronologicamente le operazioni effettuate dallo strumento di lettura e programmazione durante la comunicazione con la centralina controllo motore.
File originale	File contenente dati (tra cui le mappe) di gestione motore, salvato nella centralina controllo motore.
File modificato	File creato a partire dal file originale apportando variazioni sui dati di gestione motore, da riscrivere sulla centralina controllo motore.
Firmware	Programma integrato nello strumento che ne consente il funzionamento.
ID	Procedura che consente di acquisire i dati di identificazione della centralina controllo motore (abbreviazione di <i>Identificazione</i>). Nel caso di centraline non supportanti la lettura, il file contenente i dati di ID è codificato.
Linea CAN	Standard seriale di comunicazione a due fili utilizzato per collegare diverse unità di controllo elettronico del veicolo.
Linea K	Standard seriale di comunicazione a filo unico utilizzato per collegare diverse unità di controllo elettronico del veicolo.
Manuali Operativi	Manuali integrati all'interno del software K-Suite, visualizzati automaticamente ogni volta che viene selezionata una Famiglia di comunicazione. Contengono l'indicazione dei cavi da utilizzare, le istruzioni di connessione e le avvertenze da seguire per poter effettuare correttamente la programmazione della centralina controllo motore desiderata.
Master (strumento)	Consente di leggere e scrivere file (non codificati) della centralina controllo motore.
Slave (strumento)	Consente di leggere file codificati della centralina controllo motore, e di scrivere solo file codificati ricevuti dal proprio Master.
Master (utente singolo)	 Legge il file originale (non codificato) della centralina controllo motore. Modifica il file utilizzando un apposito software. Scrive il file modificato (non codificato) nella centralina controllo motore.
Master (utente associato ad una o più utenze Slave)	 Riceve il file codificato dal proprio Slave. Decodifica il file tramite l'apposita procedura nella Banca Dati Alientech. Modifica il file utilizzando un apposito software. Codifica il file tramite l'apposita procedura nella Banca Dati Alientech. Invia il file codificato al proprio Slave.





Termine	Spiegazione
Slave (utente)	 Legge il file codificato dalla centralina controllo motore. Invia il file letto al proprio Master. Riceve il file modificato e codificato dal proprio Master. Scrive il file nella centralina controllo motore. NB.: Anche qualora l'utente Slave volesse riscrivere il file originale o ripristinare il file di backup deve far effettuare la validazione di questi file dal proprio Master.
Presa Diagnosi OBDII	Connettore standard di interfaccia hardware che consente l'accesso alle informazioni relative allo "stato di salute" dei vari sottosistemi del veicolo per effettuare la diagnostica a bordo (dall'inglese <i>On-Board Diagnostics</i>).
Programmazione centraline controllo motore Comunicazione per via seriale	 Elaborazione, ovvero modifica, dei parametri di gestione motore contenuti all'interno di una centralina elettronica. Può essere effettuata per via seriale o in modalità Boot, e sostanzialmente consiste in tre operazioni: Lettura del file originale presente sulla centralina. Modifica del file originale tramite apposito software. Scrittura del file modificato sulla centralina. Modalità di comunicazione con la centralina controllo motore attraverso la presa diagnosi del veicolo (spesso chiamata presa OBDII). Può essere effettuata: Via presa diagnosi: con la centralina montata sul veicolo, semplicemente collegandosi alla presa diagnosi presente tipicamente nell'abitacolo. A banco: scollegando tutti i cablaggi e rimuovendo la centralina dal veicolo per collegarsi al suo connettore esterno, senza necessità di aprirla.
Comunicazione in modalità Boot	NB: Non tutte le centraline controllo motore possono essere riprogrammate a banco in via seriale. Modalità di comunicazione con la centralina controllo motore in cui il sistema della centralina viene avviato in una particolare modalità di funzionamento, che così consente di effettuare operazioni normalmente non possibili per via seriale (es. lettura del file originale, lettura/scrittura
	della memoria EEPROM, ecc.). Viene solitamente effettuata a banco, con la centralina libera dai cablaggi ed aperta, in quanto è necessario portare opportune tensioni su alcuni pin del circuito della centralina (spesso saldando alcuni fili su di esso). Può essere effettuata utilizzando: Modulo Infineon Tricore. Cavo K4.
Protocollo di Comunicazione Famiglia	Linguaggio di comunicazione tra strumento e centralina controllo motore. Nome dato da Alientech Srl ad un insieme di protocolli di comunicazione utilizzati da KESSv2 per dialogare con centraline controllo motore che comunicano in maniera simile.





Termine	Spiegazione	
Plug-in	Programma aggiuntivo che permette l'utilizzo di KESSv2 anche su centraline che non possono essere programmate tramite la presa diagnosi OBDII.	
Resistenza di Pull Up	Resistenza di interfaccia, varia alcuni parametri elettrici di comunicazione sulla linea K tra strumento e centralina controllo motore.	
SetUp	Voce del menu di programmazione del software K-Suite che consente di variare alcune impostazioni di comunicazione dello strumento.	





Sommario

Avvertenze	2
Avvisi importanti riguardanti l'uso dello strumento KESSv2	2
Avvisi importanti riguardanti il contenuto della presente guida	3
Informazioni sulle normative C € - F©	3
Glossario	
Precauzioni	10
Sicurezza	10
Uso e maneggiamento	10
Direttiva RAEE	11
Rischi collegati alle operazioni di Lettura o Riprogrammazione dati	11
Pulizia	11
Controllo del contenuto della confezione	12
Nomi e funzioni dei componenti	13
Lato destro dello strumento	13
Lato sinistro dello strumento	13
Operazioni di base	14
Installazione del software K-Suite	14
Installazione di KESSv2	14
Registrazione dello strumento	15
Schermata principale del software K-Suite	16
Configurazione di KESSv2 per l'uso	17
Come impostare la risoluzione dello schermo	17
Come impostare la lingua del software	18
Come visualizzare l'elenco dei veicoli supportati da KESSv2	19
Come scaricare i Manuali Operativi	21
Come visualizzare le informazioni del proprio strumento	22
Procedure d'uso	23
Scegliere una Famiglia di comunicazione	23
Come scegliere una Famiglia tramite i bottoni Veicoli	23
Come scegliere una Famiglia tramite il bottone EXTRAS	26
Come effettuare Lettura e Scrittura	27





Gestione dei File	29
File ID	29
File modificati	29
Supporto tecnico	30
Aggiornamenti	30
Aggiornamento del software K-Suite e dello strumento KESSv2	30
Aggiornamento dei Manuali Operativi	31
Soluzione dei problemi	32
Contatti	35
Servizio Assistenza Tecnica	35
Altre informazioni	36
Accessori opzionali	36
Caratteristiche tecniche	38
Garanzia prodotto e licenza Software	39
Garanzia del prodotto	39
Riparazione o sostituzione del prodotto con RMA	40
Coffware a Licenza d'use	40





Precauzioni

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni fornite e conservarle per consultazioni future.

Sicurezza

Questo prodotto è stato progettato tenendo nella massima considerazione le misure di sicurezza. Tuttavia, qualsiasi dispositivo elettrico, se utilizzato in modo improprio, può potenzialmente provocare incendi, scosse elettriche o lesioni alla persona. Per usare il prodotto in condizioni di sicurezza, attenersi alle seguenti indicazioni:

- Rispettare tutte le avvertenze, le precauzioni e le istruzioni fornite.
- Smettere di usare e staccare immediatamente il cavo USB dal computer e scollegare altri eventuali cavi se il dispositivo funziona in modo anomalo, genera suoni o odori insoliti o si surriscalda.
- Non smontare mai il prodotto o gli accessori in dotazione. Usare KESSv2 ed i suoi accessori attenendosi alle istruzioni fornite in questa guida, e rispettando le istruzioni di connessione fornite nei Manuali Operativi dedicati ai vari protocolli reperibili all'interno del software K-Suite. Non viene concessa alcuna autorizzazione per l'analisi o la modifica del prodotto, né l'analisi o la modifica del software K-Suite, né l'analisi dei circuiti interni. Lo smontaggio del prodotto renderà nulla la garanzia e potrebbe rivelarsi pericoloso.

Uso e maneggiamento

- Tenere il prodotto e gli accessori lontano dalla portata di bambini piccoli e animali domestici, in quanto potrebbero inghiottire accidentalmente piccoli componenti (es. schedini o connettori intercambiabili dei cavi di connessione).
- Non utilizzare lo strumento vicino all'acqua.
- Usare solo cavi/accessori forniti da Alientech Srl, dalle sue filiali e consociate o da un rivenditore autorizzato.
- Non esporre il prodotto o gli accessori a temperature o umidità elevate, né alla luce solare diretta
- Non lasciare il prodotto o gli accessori all'interno di un veicolo con i finestrini chiusi (specialmente in estate).
- Non esporre il prodotto o gli accessori a polvere, fumo o vapore.
- Non lasciare che liquidi o piccole particelle entrino nel prodotto o negli accessori.
- Non collocare lo strumento su superfici inclinate, instabili o soggette a vibrazioni.
- Non lasciar cadere lo strumento o gli accessori, né esporli a forti urti.
- Non collocare oggetti pesanti sopra lo strumento o gli accessori.
- Non toccare né inserire corpi estranei nei connettori dello strumento o degli accessori.





Direttiva RAEE



Questo simbolo presente sul prodotto o sulla sua confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto di tipo domestico sul territorio Europeo. Conformemente alla direttiva europea 2002/96/CE per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questo prodotto non deve essere smaltito fra i rifiuti di raccolta indifferenziata, ma deve essere smaltito tramite restituzione al punto vendita o al punto di raccolta locale per il riciclaggio.

Rischi collegati alle operazioni di Lettura o Riprogrammazione dati

Durante un'operazione di lettura o programmazione dati tramite KESSv2, se la comunicazione tra lo strumento e la centralina controllo motore dovesse essere interrotta potrebbero verificarsi problemi anche di grave entità e che possono giungere fino al completo malfunzionamento della centralina stessa, con conseguente necessità di sua sostituzione.

Pertanto durante tali operazioni è opportuno:

- NON scollegare il cavo di comunicazione tra strumento e veicolo.
- **NON** scollegare il cavo USB tra strumento e computer.
- NON spegnere il computer.
- **NON** utilizzare lo strumento in luoghi esposti ad elettricità statica o forti interferenze elettriche.

Se, per qualsiasi motivo, dovesse verificarsi un danneggiamento della centralina controllo motore o una perdita anche parziale dei dati in essa contenuta e non fosse possibile effettuare un recupero, Alientech Srl, le sue filiali e consociate non accettano alcuna responsabilità per danni, costi o spese da ciò derivanti.

Pulizia

- Pulizia delle superfici esterne: Pulire delicatamente con un panno morbido e asciutto. Non usare solventi o altri prodotti chimici per pulire le parti esterne di KESSv2.
- **Pulizia dei connettori:** Non utilizzare il prodotto quando i connettori non sono puliti. Rimuovere la sporcizia con un panno asciutto.





Controllo del contenuto della confezione

Il kit di base fornito con KESSv2 comprende:

☐ Strumento KESSv2 in versione Master o Slave



Versione Slave (a sinistra) e versione Master (a destra)

- ☐ 1 Cavo OBDII Standard 144300KCAN
- ☐ 1 Cavo Universale 144300K201
- ☐ 1 Cavo K4 14P600KCK4
- ☐ 1 Cavo USB
- ☐ 1 valigia KESSv2

In caso di non conformità degli elementi in dotazione contattare il proprio rivenditore Master fornendo il numero di serie dello strumento, oppure <u>info@alientech.to</u> fornendo Codice Cliente e numero di serie dello strumento, oppure.


Conservare sempre la confezione originale. In caso di riparazione, lo strumento deve essere restituito nella sua valigia, completo di tutti gli accessori.





Nomi e funzioni dei componenti


Lato destro dello strumento

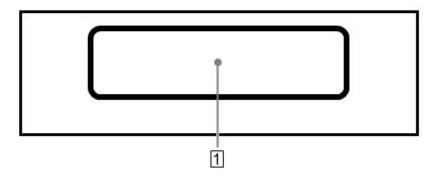

1 Connettore DB25

Per la connessione dei cavi forniti con lo strumento. Fare riferimento ai Manuali Operativi dedicati ai vari protocolli, reperibili nel software K-Suite, per sapere quale cavo collegare per il tipo di centralina su cui si desidera lavorare.

Lato sinistro dello strumento

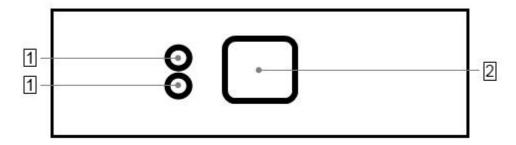

1 LED di stato

Il LED **rosso** (in alto) si accende quando lo strumento è connesso tramite cavo USB al computer. Il LED **verde** (in basso) si accende quando lo strumento comunica con la centralina.

2 Presa USB

Per la connessione dello strumento al computer.





Operazioni di base

Installazione del software K-Suite

- 1. Scaricare il software K-Suite dalla sezione *Download* del sito internet <u>www.alientech.to</u> e salvare il file Setup.exe sul proprio computer.
- 2. Cliccare due volte sul file Setup.exe per installare il software K-Suite.
- 3. Seguire le istruzioni a video. Il software K-Suite installa anche i driver di KESSv2.
- 4. Quando compare il messaggio che non è possibile verificare l'autenticità del software o dei driver, confermare comunque l'installazione e proseguire.

Nota: Durante l'installazione di K-Suite, può essere richiesta l'installazione di software addizionali, come ad esempio Microsoft Visual C++. Nel caso in cui appaia questa richiesta, seguire le istruzioni a video per installare gli eventuali software addizionali.

- 5. Scegliere la lingua di utilizzo del software e scaricare eventuali aggiornamenti proposti.
- 6. Ad installazione completata, chiudere il software K-Suite.

Installazione di KESSv2

- 1. Collegare KESSv2 al computer utilizzando il cavo USB in dotazione.
- 2. Attendere fino a quando compare il messaggio confermante che la nuova periferica è stata riconosciuta correttamente dal sistema operativo. Di solito questo messaggio è visualizzato nella parte in basso a destra dello schermo.
- 3. Lanciare il software K-Suite, senza premere **SKIP** nella schermata di caricamento, per completare la corretta installazione dello strumento.



Schermata di caricamento K-Suite






Registrazione dello strumento

Dalla prima esecuzione del software K-Suite, e fino a quando non verrà effettuata, viene richiesta la registrazione dello strumento per l'attivazione della garanzia.

E' necessario fornire un indirizzo e-mail attivo per poter validare la registrazione. Tutti i campi sono obbligatori.

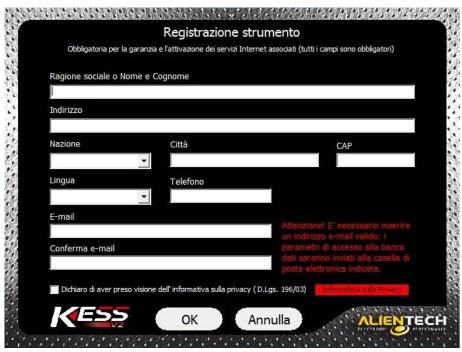

Schermata di registrazione dello strumento

A registrazione completata, viene inviata una e-mail per la validazione all'indirizzo fornito con la password di accesso alla Banca Dati Alientech https://databank.alientech.to/. Al primo accesso verrà richiesto di impostare una nuova password personale.


E' necessario effettuare la registrazione dello strumento per poter attivare la garanzia.

In caso di variazione dell'indirizzo e-mail o del numero di telefono fornito, è possibile sostituire questi dati accedendo alla sezione *Il Tuo Profilo* della Banca Dati Alientech.





Schermata principale del software K-Suite

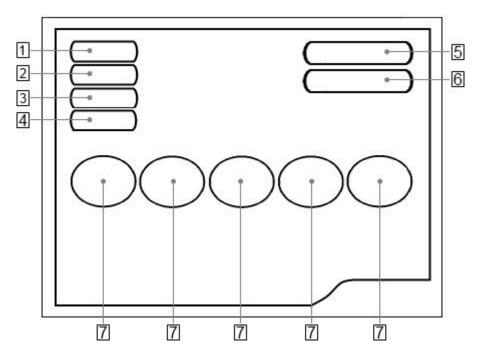

1 Bottone Info

Per visualizzare le informazioni dello strumento e del suo proprietario, e scaricare il file LOG con le ultime operazioni effettuate dallo strumento.

2 Bottone Options

Per impostare la dimensione della finestra e la lingua del software K-Suite, e visualizzare la lista veicoli.

3 Bottone Utility

Per separare/unire i file di alcuni tipi particolari di veicoli. Per le istruzioni relative a questo bottone, fare riferimento ai Manuali Operativi dedicati alle Famiglie che ne richiedono l'uso.

4 Bottone Help

Per scaricare i Manuali Operativi dedicati ai vari protocolli.

5 **Bottone EXTRAS**

Per visualizzare e selezionare l'elenco dei protocolli suddivisi per gruppo di appartenenza.

6 **Bottone K-TAG**

Brochure informativa sul programmatore per interfacce microcontrollore K-TAG.

7 Bottoni veicoli

Per visualizzare e selezionare il veicolo su cui lavorare.

I bottoni **Info**, **EXTRAS** e **Veicoli** sono attivi solo quando lo strumento è collegato al computer.





Configurazione di KESSv2 per l'uso

Per poter configurare correttamente lo strumento, si ricorda che KESSv2 deve essere collegato al computer tramite il cavo USB fornito e che il computer deve essere collegato ad Internet.

Come impostare la risoluzione dello schermo

- 1. Cliccare sul bottone Options nella finestra principale del software K-Suite.
- 2. Nel riquadro *Dimensioni finestre selezione veicoli,* selezionare la dimensione della finestra più adatta allo schermo del vostro computer.



Quando possibile, si consiglia l'utilizzo della risoluzione 1024x768, per vedere meglio le foto delle connessioni riportate nei Manuali Operativi.

E' possibile cambiare la dimensione della finestra del software K-Suite in qualsiasi momento, anche quando lo strumento non è collegato al computer e/o il computer non ha una connessione Internet attiva.





Come impostare la lingua del software

- 1. Cliccare sul bottone **Options** nella finestra principale del software K-Suite.
- 2. Nel riquadro Lingua, cliccare Seleziona.
- 3. Selezionare il tipo di idioma desiderato per l'utilizzo del software K-Suite.




E' possibile cambiare la lingua del software K-Suite in qualsiasi momento, anche quando lo strumento non è collegato al computer e/o il computer non ha una connessione Internet attiva.





Come visualizzare l'elenco dei veicoli supportati da KESSv2

- 1. Cliccare sul bottone **Options** nella finestra principale del software K-Suite.
- 2. Nel riquadro Veicoli disponibili, cliccare Visualizza.
- 3. Scegliere la Marca del veicolo.
- 4. Scegliere il Modello del veicolo.

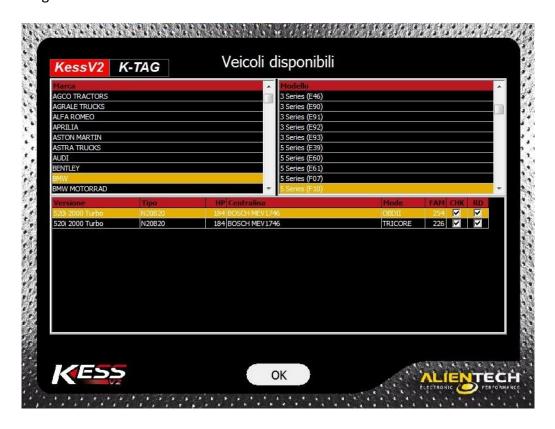

Nella parte inferiore della finestra viene quindi visualizzato l'elenco di tutte le versioni del veicolo selezionato. Per ogni versione viene indicato:

- **Tipo**: Il tipo di motore installato.
- HP: La potenza del motore.
- **Centralina:** Il tipo di centralina installata sul veicolo.
- Mode: La modalità di connessione al veicolo e/o alla centralina, ovvero:
 - OBDII per connessioni da effettuare tramite la presa diagnosi del veicolo.
 - TRICORE per connessioni da effettuare in modalità boot su centraline controllo motore equipaggiate di microprocessore Infineon Tricore.
 - *BOOT ST* per connessioni da effettuare in modalità boot su centraline controllo motore equipaggiate di microprocessore ST.

BOOT per connessioni da effettuare a banco in modalità boot su centraline controllo motore TEMIC.

Per effettuare connessioni in modalità boot con KESSv2 su centraline controllo motore equipaggiate di microprocessore Infineon Tricore è necessario utilizzare il Modulo Infineon Tricore, venduto separatamente.





- FAM: Il numero della Famiglia da utilizzare per comunicare con il veicolo.
- CHK: Il segno di spunta indica che il controllo Checksum è disponibile. Il controllo Checksum è disponibile per tutte le Famiglie OBDII e Tricore di KESSv2. Per le Famiglie ST10Fxxx il Checksum è disponibile se la scrittura viene effettuata in via OBDII, se invece la programmazione viene effettuata a banco è necessario controllare il Checksum in altro modo.
- **RD**: Il segno di spunta indica se la centralina supporta la lettura. Se il riquadro è bianco non è possibile effettuare la lettura tramite la presa diagnosi del veicolo. Consultare la sezione **Gestione dei File (pag. 29)** per maggiori dettagli.

La scrittura è sempre disponibile per tutte le famiglie, pertanto non compare nessuna colonna dedicata nella lista veicoli.

E' possibile consultare la lista dei veicoli supportati da KESSv2 in qualsiasi momento, anche quando lo strumento non è collegato al computer e/o il computer non ha una connessione Internet attiva.






Come scaricare i Manuali Operativi

E' <u>obbligatorio</u> scaricare i Manuali Operativi per poter lavorare con KESSv2, in quanto indicano quali cavi utilizzare per il veicolo da programmare e come collegarli, e forniscono eventuali istruzioni particolari da seguire per effettuare correttamente le procedure di lettura/scrittura.

- 1. Cliccare sul bottone **Help** nella finestra principale del software K-Suite.
- 2. Cliccare Controlla ad attendere che lo strumento si connetta alla Banca Dati Alientech.
- 3. Cliccare **Scarica** per effettuare il download dei Manuali Operativi nella lingua desiderata ed a seconda del pacchetto acquistato.

Se compare il check verde, il download è andato a buon fine, altrimenti cliccare ancora su **Scarica**.

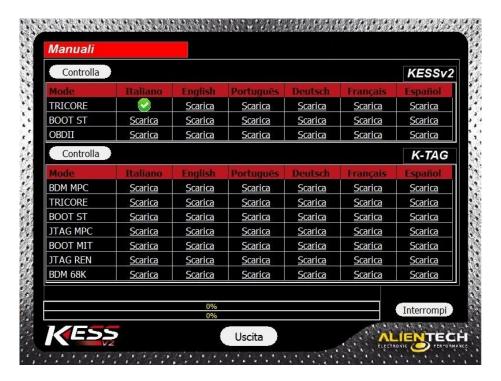

E' possibile scaricare i Manuali Operativi anche se lo strumento non è collegato al computer, a condizione che il computer in uso abbia una connessione Internet attiva.





Come visualizzare le informazioni del proprio strumento

Cliccando sul bottone **Info** nella finestra principale del software K-Suite è possibile visualizzare le informazioni relative al proprio strumento.

- **Tipo dispositivo**: Indica se lo strumento è in versione Master (M) o Slave (S).
- Versione FW: Indica la versione del Firmware installata sullo strumento.
- **Numero Seriale**: Indica il numero di serie dello strumento da riportare in ogni richiesta inoltrata al Servizio di Assistenza Tecnica.
- **Codice Cliente**: Indica il proprio Codice Cliente, da utilizzare per l'accesso alla Banca Dati Alientech e da riportare in ogni richiesta inoltrata al Servizio di Assistenza Tecnica.
- Codice di gruppo: Indica il Codice dell'utente Master associato al proprio strumento Slave.
- Scadenza Abbonamento: Indica la data di scadenza del proprio abbonamento, se attivo.
- Last LOG: Per salvare sul proprio computer il file LOG contenente le ultime 10 operazioni effettuate dallo strumento.
- **All LOG**: Per salvare sul proprio computer il file LOG contenente le ultime 32 operazioni effettuate dallo strumento.



Per visualizzare queste informazione lo strumento deve essere collegato al computer.





Procedure d'uso

Scegliere una Famiglia di comunicazione

Per poter effettuare la programmazione di un veicolo è necessario scegliere la Famiglia, ovvero il protocollo di comunicazione, corretta. E' possibile scegliere la Famiglia in due maniere differenti:

- a) Tramite i bottoni **Veicoli** nella finestra principale del software K-Suite.
- b) Tramite il bottone **EXTRAS** nella finestra principale del software K-Suite (opzione consigliata agli utenti esperti).

Come scegliere una Famiglia tramite i bottoni Veicoli




Bottoni Veicoli

- 1. Selezionare il bottone del genere di veicolo che si vuole programmare.
- 2. Scegliere la Marca del veicolo.
- 3. Scegliere il Modello del veicolo.
- 4. Scegliere la versione del veicolo in base ai suoi dati, indicati nella parte inferiore della finestra:





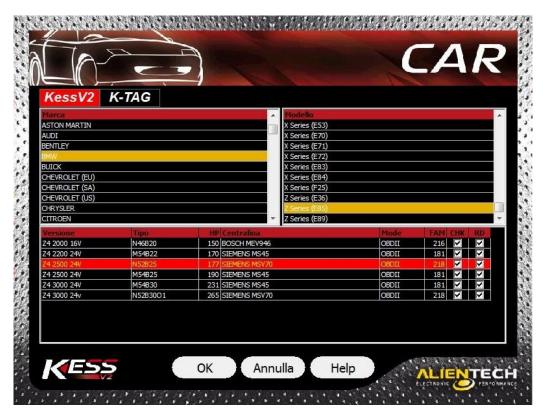

- **Tipo**: Il tipo di motore installato.
- **HP**: La potenza del motore.
- Centralina: Il tipo di centralina installata sul veicolo.
- Mode: La modalità di connessione al veicolo e/o alla centralina, ovvero:
 - OBDII per connessioni da effettuare tramite la presa diagnosi del veicolo.

TRICORE per connessioni da effettuare in modalità boot su centraline controllo motore equipaggiate di microprocessore Infineon Tricore.

BOOT ST per connessioni da effettuare in modalità boot su centraline controllo motore equipaggiate di microprocessore ST.

BOOT per connessioni da effettuare a banco in modalità boot su centraline controllo motore TEMIC.

Per effettuare connessioni in modalità boot con KESSv2 su centraline controllo motore equipaggiate di microprocessore Infineon Tricore è necessario utilizzare il Modulo Infineon Tricore, venduto separatamente.

- FAM: Il numero della Famiglia da utilizzare per comunicare con il veicolo.
- CHK: Il segno di spunta indica che il controllo Checksum è disponibile. Il controllo
 Checksum è disponibile per tutte le Famiglie OBDII e Tricore di KESSv2. Per le Famiglie
 ST10Fxxx il Checksum è disponibile se la scrittura viene effettuata in via OBDII, se invece la
 programmazione viene effettuata a banco è necessario controllare il Checksum in altro
 modo.





RD: Il segno di spunta indica se la centralina supporta la lettura. Se il riquadro è bianco non
è possibile effettuare la lettura tramite la presa diagnosi del veicolo. Consultare la sezione
Gestione dei File (pag. 29) per maggiori dettagli.

La scrittura è sempre disponibile per tutte le famiglie, pertanto non compare nessuna colonna dedicata.

Per la modalità OBDII utilizzare il cavo proposto nel Manuale Operativo della Famiglia selezionata. Per la modalità Tricore è necessario utilizzare il Modulo Infineon Tricore (venduto separatamente), mentre per la modalità ST è possibile utilizzare il cavo K4 o in alternativa il Modulo Infineon Tricore.





Come scegliere una Famiglia tramite il bottone EXTRAS



- 1 Selezionare la modalità di comunicazione con cui si vuole effettuare la programmazione (Bootloader Tricore, Bootloader ST10Fxxx, OBDII).
- 2 Selezionare il tipo di Centralina.



Per la modalità OBDII utilizzare il cavo proposto nel Manuale Operativo della Famiglia selezionata. Per la modalità Tricore è necessario utilizzare il Modulo Infineon Tricore (venduto separatamente), mentre per la modalità ST è possibile utilizzare il cavo K4 o in alternativa il Modulo Infineon Tricore.






Come effettuare Lettura e Scrittura

Dopo aver selezionato la Famiglia corretta:

- 1. Cliccare **Help** per visualizzare l'elenco dei possibili cavi da utilizzare.
- 2. Scegliere il cavo appropriato e collegarlo tra strumento e veicolo e/o tra strumento e centralina, seguendo le istruzioni di connessione fornite nel Manuale Operativo.
- 3. Tornati alla finestra precedente, cliccare **OK** per visualizzare il menu di programmazione con le relative opzioni.

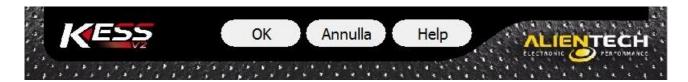

Nel caso in cui ci siano avvertenze o particolari accorgimenti da seguire per la Famiglia in uso, il software K-Suite visualizza automaticamente il Manuale Operativo.

E' importante mantenere aggiornati i Manuali Operativi: controllare periodicamente la disponibilità degli aggiornamenti, in particolare dopo ogni release del software K-Suite (per maggiori dettagli vedere la sezione **Aggiornamento dei Manuali Operativi – pag. 31**).

Il numero ed il tipo di voci che compaiono nel menu di programmazione dipendono dalla Famiglia di comunicazione, ovvero dal tipo di centralina selezionato.

Opzione	Descrizione
K-Line	Per effettuare la comunicazione utilizzando la linea K.
CAN	Per effettuare la comunicazione utilizzando la linea CAN.
Master	Per programmare la centralina principale del veicolo.
Slave	Per programmare la centralina secondaria del veicolo.
ID	Per identificare la centralina e/o il veicolo su cui si sta lavorando e salvare i
	dati di identificazione in un file di testo (.txt) sul computer in uso.
	NB: In caso di centralina non supportante la lettura, questo file è codificato
	ed è necessario inviarlo al proprio Master.
Lettura	Per leggere il file dalla centralina e salvarlo sul computer in uso.
	NB : Opzione non disponibile per centraline che non supportano la lettura
	tramite presa diagnosi. Ove non disponibile, effettuare la procedura di ID.
Scrittura	Per scrivere sulla centralina un file presente sul computer in uso.
Recovery	Per effettuare scrivere un file sulla centralina controllo motore nel caso in
	cui la normale procedura di scrittura non sia andata a buon fine.





Opzione	Descrizione
Tool	Per accedere all'eventuale sottomenu di utility.
Lett.EEPROM	Per leggere i dati della memoria EEPROM e salvarli in un file sul computer
	in uso.
Scritt. EEPROM	Per scrivere i dati della memoria EEPROM. Il file contenente i dati da
	scrivere deve essere presente sul computer in uso.
Sblocco ECU	Per attivare la programmazione tramite presa diagnosi OBDII della
	centralina.
Lettura Backup	Per effettuare un backup completo della centralina e salvare il file di
	backup sul computer in uso.
Scrittura Backup	Per ripristinare la centralina al suo stato iniziale in qualsiasi momento, a
	condizione di essere in possesso del file di backup della centralina e che il
	file sia presente sul computer in uso.
Scrittura Clone	Per duplicare una centralina su un'altra con lo stesso hardware, a
	condizione di aver effettuato il backup completo della centralina originale
	e che il file di backup sia presente sul computer in uso.
ECU Data	Per poter leggere i dati che consentono l'abilitazione della
	programmazione in modalità Boot.
OBDII Data	Per acquisire dati che non possono essere letti in modalità Boot.
Canc. Errori	Per cancellare gli eventuali errori DTC.
Set Up	Per accedere all'eventuale sottomenu delle impostazioni.
Pull Up	Per scegliere la resistenza di pull-up dello strumento più opportuna per
	effettuare le operazioni di lettura/scrittura sulla linea K. Normalmente è
	impostato su 'Default' e non è da modificare.
	Se la comunicazione non funzionasse, tuttavia, si consiglia di selezionare
	un valore di resistenza via via più basso e tentare nuovamente.
Velocità	Per selezionare la velocità delle operazioni di lettura/scrittura sulla linea K.
	Normalmente è impostato su 'Massima' e non è da modificare.
	Se la comunicazione non funzionasse, tuttavia, si consiglia di selezionare
	"Minima" e ritentare.
Verifica	Per comparare il file letto dalla centralina con uno presente sul computer
	in uso.
Specials	Per accedere al sottomenu Counter.
Counter	Per visualizzare il contatore di programmazioni della centralina.

Seguire le istruzioni del software K-Suite, che indicherà quando è necessario accendere o spegnere il quadro comandi del veicolo.

In caso di problemi o se la comunicazione con la centralina non dovesse andare a buon fine, prima richiedere assistenza consultare la sezione **Soluzione dei problemi (pag. 32)**.

E' possibile effettuare le operazioni di lettura/scrittura anche se il computer in uso non ha una connessione Internet attiva.





Gestione dei File

File ID

Alcune centraline controllo motore non supportano la lettura tramite presa diagnosi. In caso si voglia riprogrammare queste centraline è necessario:

- 1. Effettuare la procedura di ID e salvare il file codificato con i dati di identificazione della centralina sul proprio computer.
- 2. Mandare il file così ottenuto al proprio Master.

File modificati

Come specificato nella sezione **Glossario** (pag.4), lo strumento Slave consente di leggere file codificati della centralina controllo motore e di scrivere solo file codificati ricevuti dal proprio Master.

Anche per poter riscrivere il file originale o ripristinare il file di backup è necessario far effettuare la validazione di questi file al proprio Master.

Per poter programmare un veicolo, di conseguenza, è necessario effettuare i seguenti passaggi:

- 1. Leggere il file codificato dalla centralina controllo motore. Nel caso in cui la centralina non supporti la lettura effettuare la procedura di ID.
- 2. Inviare il file letto al proprio Master.
- 3. Salvare sul computer il file modificato e codificato ricevuto dal proprio Master.
- 4. Scrivere il file nella centralina controllo motore.





Supporto tecnico

Aggiornamenti

Avviso

Durante un processo di download/aggiornamento:

- NON scollegare il cavo USB
- NON spegnere il computer

Il tempo impiegato per scaricare gli aggiornamenti può variare a seconda del tipo di connessione internet utilizzata e del traffico sulla banda della Banca Dati Alientech.

Aggiornamento del software K-Suite e dello strumento KESSv2

Quando il computer è collegato ad Internet, durante il suo avvio il software K-Suite cerca automaticamente la disponibilità di un aggiornamento software. Per aggiornare il software K-Suite e scaricare gli eventuali nuovi protocolli pubblicati:

- 1. Collegare il KESSv2 al computer tramite il cavo USB in dotazione.
- 2. Lanciare il software K-Suite senza premere **SKIP** nella schermata di caricamento del software.
- 3. Seguire le eventuali istruzioni che compaiono a video.
- 4. Attendere fino al completamento dell'aggiornamento.

Gli aggiornamenti del software K-Suite distribuiti da Alientech Srl possono essere scaricati gratuitamente da ogni utente in possesso di KESSv2.

Gli aggiornamenti dei protocolli attivati al momento dell'acquisto dello strumento possono essere scaricati gratuitamente da ogni utente in possesso di KESSv2, mentre la ricezione di nuovi protocolli sviluppati e distribuiti da Alientech Srl è subordinata alla sottoscrizione di un abbonamento.






Aggiornamento dei Manuali Operativi

E' importante controllare periodicamente se sono stati aggiornati e/o pubblicati nuovi Manuali Operativi. Per verificare la disponibilità di nuovi Manuali Operativi e scaricarli:

- 1. Lanciare il software K-Suite (non è indispensabile che KESSv2 sia collegato al PC).
- 2. Cliccare sul bottone Help nella finestra principale del software K-Suite.
- 3. Cliccare Controlla.

Se compare il check verde i manuali sono aggiornati, altrimenti cliccare **Scarica** per scaricare i manuali più recenti.

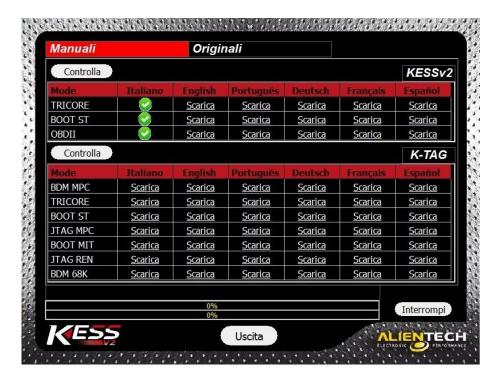

Scaricare <u>sempre</u> i Manuali Operativi dopo aver effettuato un aggiornamento del software K-Suite.

I Manuali Operativi sono scaricabili gratuitamente da tutti i proprietari di KESSv2, anche se non è stato sottoscritto un abbonamento.





Soluzione dei problemi

Se si incontrano difficoltà nel funzionamento dello strumento, prima di richiedere assistenza tecnica leggere questa sezione ed eventualmente seguire le procedure indicate.

Il software K-Suite non riconosce lo strumento	 Se il LED rosso non è acceso, controllare di aver collegato correttamente lo strumento al computer tramite il cavo USB fornito in dotazione. Assicurarsi che il cavo USB non sia danneggiato, ed eventualmente riprovare con un identico cavo USB. Utilizzare sempre e solo il cavo USB in dotazione nel kit standard dello strumento. NON utilizzare MAI prolunghe od altri cavi USB. NON utilizzare HUB USB, ma collegare il cavo USB in dotazione direttamente alla porta USB del proprio computer. Se il problema persiste, contattare il Servizio
	di Assistenza Tecnica.
Come verificare il numero di serie dello strumento	 Il seriale si può leggere sull'etichetta con codice a barre apposta sul lato inferiore dello strumento. In alternativa, con lo strumento collegato al computer avviare K-Suite e cliccare sul bottone Info nella schermata principale del software.
Come ottenere il file LOG	Con lo strumento collegato al computer, cliccare sul bottone Info nella schermata principale del software K-Suite e selezionare Last LOG per ottenere il file con le ultime 10 operazione effettuate, oppure All LOG per ottenere il file con le ultime 32 operazioni effettuate dallo strumento.
Si è dimenticato il Codice Cliente	Con lo strumento collegato al computer, avviare K-Suite e cliccare sul bottone Info nella schermata principale del software.





Si è dimenticata la password di accesso alla Banca Dati Alientech	Alientech Srl non conosce la password personale impostata per l'accesso alla Banca Dati Alientech. Nel caso in cui si sia dimenticata la password impostata per l'accesso, è comunque possibile richiederne direttamente una nuova dalla pagina principale della Banca Dati Alientech, cliccando su
-------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





Lo strumento non riesce ad effettuare la lettura e/o la scrittura	 Assicurarsi che il LED rosso sul lato sinistro dello strumento sia acceso. Se non è acceso contattare il Servizio di Assistenza Tecnica per concordare il ritorno dello strumento per l'eventuale riparazione. Assicurarsi di utilizzare il cavo corretto tra KESSv2 e veicolo o centralina. Assicurarsi che tale cavo sia collegato in maniera corretta. Assicurarsi che tale cavo non sia danneggiato. Assicurarsi di aver fornito l'alimentazione alla centralina. Assicurarsi di aver selezionato la Famiglia corretta per il veicolo o la centralina da programmare. Assicurarsi che il LED verde sul lato sinistro dello strumento sia accesso quando è in corso il tentativo di comunicazione con il
Messaggi di errore: "Checksum error" o "Errore durante la correzione del Checksum"	veicolo e/o la centralina. Se il problema persiste, contattare il Servizio di Assistenza Tecnica fornendo il codice dell'errore visualizzato ed una descrizione dettagliata delle operazioni effettuate. Reinstallare il software K-Suite avendo cura di confermare l'installazione di Microsoft Visual C++ (vedere sezione Installazione del software K-Suite – pag. 14) Se il problema persiste, inviare il file letto dal veicolo ed il file LOG al Servizio di Assistenza Tecnica.
Messaggio di errore: "Tipo di protezione del micro non supportata. Impossibile operare su questa ECU"	➤ Si sta tentando di comunicare con una centralina dotata di Microprocessore protetto. Utilizzare una delle famiglie dedicate a questi tipi di centraline, identificabili dalla sigla TPROT nel nome.
Messaggio di errore: "Centralina non riconosciuta"	Mandare il file letto dal veicolo ed il file LOG al Servizio di Assistenza Tecnica per richiedere un controllo sul file originale ed eventualmente abilitare il riconoscimento della centralina.





Contatti

Servizio Assistenza Tecnica

In caso si necessiti assistenza, contattare il proprio Master fornendo:

- Codice Cliente
- Descrizione dettagliata delle operazioni effettuate
- Eventuale codice di errore visualizzato a video
- Se possibile, uno screenshot dell'errore (cattura istantanea della schermata)





Altre informazioni

Accessori opzionali

Non tutti i veicoli sono dotati di presa standard OBDII. Per questo Alientech Srl fornisce cablaggi specifici a seconda del veicolo da programmare.

Non utilizzare mai cavi o accessori forniti da produttori diversi da Alientech Srl.

❖ Plug-in Tricore

Per effettuare la programmazione a banco delle centraline BOSCH EDC17/MED17 equipaggiate di microprocessore Infineon Tricore.

14P600BTLR	Modulo Infineon Tricore
14P600KT02	Cavo Tricore
14P600KT03	Cavo flat per schedino adattatore 14P600KT04
14P600KT04	Schedino adattatore per dima metallica
14P800ADBO	Dima metallica

Cablaggi Auto

Cavi per auto con prese diagnostiche non standard.

144300K202	Cavo Connettore Diagnostico a 20 pin BMW	
144300K203	Cavo Connettore Diagnostico a 38 pin Mercedes	
144300K204	Cavo Connettore ECU per centraline BOSCH (ME7.3.1/ME3.1/ME2.1/ME7.3H4) Diagnostico a 38 pin Fiat – Alfa – Lancia	
144300K205	Cavo Connettore OBD per centraline BOSCH (ME5.2.2)	
144300K206	Cavo Connettore ECU per centraline BOSCH (EDC15) Audi – Seat – Skoda – VW	
144300K239	Cavo Connettore Diagnostico Doppio Mitsubishi	
144300K240	K240 Cavo Connettore Diagnosti e Jumper Subaru	
144300K250	Cavo OBDII per Lotus	

Cablaggi Moto

Cavi per moto con prese diagnostiche non standard.

144300K241	Cavo OBD per centraline Marelli Ducati – Aprilia – Gilera – MV Augusta	
144300K243	Cavo Connettore OBD per centraline BOSCH BMSK BMW Motorcycles	
144300K244	Cavo Connettore VDO Ducati	





❖ Cablaggi Camion

Cavi per camion con prese diagnostiche non standard.

144300K207	Cavo Connettore Diagnostico a 16 pin DAF	
144300K208	Cavo Connettore Diagnostico a 38 pin DAF – MAN – Scania	
144300K209	Cavo Connettore Diagnostico a 30 pin Iveco	
144300K210	Cavo Connettore Diagnostico a 38 pin Iveco LCV	
144300K212	Cavo Connettore Diagnostico a 14 pin Mercedes LCV	
144300K213	Cavo Connettore Boot-Mode per ECU Temic Mercedes	
144300K214	Cavo Adattatore a 12 pin Renault – Volvo	
144300K215	Cavo Connettore Diagnostico a 16 pin Scania	
144300K216	Cavo Connettore ECU per centraline Lucas Volvo	
144300K217	Cavo Connettore Diagnostico OBDII per sistemi TRW Volto – Renault	
144300K234	OK234 Cavo Connettore Diagnostico a 37 pin per ECU BOSCH (MS6.4) MAN	
144300K235	Cavo Connettore Diagnostico a 9 pin per ECU BOSCH (EC7C1/C2) VW Camion	
144300K236	Cavo Connettore Diagnostico a 16 pin per ECU CUMMINS (CM850) VW	
144300K230	Camion	
144300K237	DK237 Cavo Connettore Diagnostico a 12 pin MAN	
144300K238	Cavo Connettore Diagnostico a 16 pin Volvo	
144300K245	Cavo Connettore Diagnostico a 9 pin CAT J1939	
144300K246	Cavo Connettore Diagnostico a 9 pin CAT / Perkins J1939 STD	
144300K249	L44300K249 Cavo Doppio Connettore Diagnostico (OBD e rotondo 9 pin) Temic MB Acti	

❖ Cablaggi Trattori

Cavi per trattori con prese diagnostiche non standard.

144300K226	Cavo Connettore Diagnostico a 9 pin per ECU BOSCH (MS6.4) Case – New Holland – John Deere	
144300K227	Cavo Connettore Diagnostico a 9 pin per John Deere Premium	
144300K228	Cavo Connettore Diagnostico a 8 pin Valtra	
144300K229	Cavo Connettore Diagnostico a 16 pin Valtra	
144300K230	Cavo Connettore Diagnostico a 16 pin Massey Ferguson	
144300K231	Cavo Connettore Diagnostico a 4 pin Fendt	
144300K232	Cavo Connettore Diagnostico a 14 pin Duetz – Same	
144300K233	Cavo Connettore Diagnostico a 12 pin Fendt	

Cablaggi Barche

Cavi per barche con prese diagnostiche non standard.

144300K217	Cavo Connettor	Diagnostico per TRW Volvo Penta
------------	----------------	---------------------------------





Caratteristiche tecniche

Interfaccia	Connettore DB25
Interraccia	Connettore USB 2.0
	Windows Vista 32bit e 64bit, Windows 7 32bit e 64bit
	256 Mb di RAM
	Porta USB
Requisiti minimi di sistema	Connessione Internet attiva per installazione e successivi
	aggiornamenti del software (le operazioni di
	comunicazione con la centralina o il veicolo sono
	disponibili anche offline)
Dimensioni esterne	cm. 18 x 10,8 x 3,5
Peso	gr. 300





Garanzia prodotto e licenza Software

Garanzia del prodotto

Vi ringraziamo per aver acquistato il nostro Prodotto. Da qui in avanti con il termine "Prodotto" si intenderà lo strumento KESSv2. Questa Garanzia non copre il software K-Suite incluso col Prodotto.

Alientech Srl garantisce l'hardware del Prodotto da difetti di assemblaggio, o che siano comunque a lui direttamente imputabili, per la durata di **due anni dalla data di acquisto**, a condizione che l'hardware venga utilizzato secondo le indicazioni contenute in questa guida e nei Manuali Operativi integrati nel software K-Suite.

Per attivare la garanzia è necessario provvedere alla registrazione dello strumento.

L'utente dovrà, a pena di decadenza della garanzia sul Prodotto, denunciare ad Alientech Srl eventuali difetti dell'hardware coperti dalla garanzia entro 15 giorni dalla loro scoperta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo di posta elettronica certificata, indicando le ragioni del reclamo.

L'utente potrà chiedere ad Alientech Srl, a propria scelta, la riparazione o la sostituzione del Prodotto acquistato, salvo impossibilità o eccessiva onerosità della soluzione scelta.

Alientech Srl dovrà provvedere alla riparazione o alla sostituzione del Prodotto entro un congruo termine e senza arrecare all'utente notevoli inconvenienti.

Qualora la riparazione o la sostituzione siano troppo onerose o impossibili, ovvero Alientech Srl non abbia provveduto entro un congruo termine, o abbia arrecato all'utente notevoli inconvenienti, questi potrà chiedere una congrua riduzione del prezzo ovvero la risoluzione del contratto di acquisto e il rimborso della somma corrisposta.

In nessun caso la somma corrisposta a qualsiasi titolo potrà essere superiore a quella corrisposta per l'acquisto del prodotto.

Un difetto di lieve entità non darà in nessun caso diritto alla risoluzione del contratto di acquisto.

In caso di riparazione o sostituzione di un Prodotto, il Periodo di Garanzia non è esteso.

Fatto salvo quanto sopra, Alientech Srl, le sue filiali e consociate non saranno in nessun caso responsabili nei confronti dell'utilizzatore per qualsiasi perdita, danno, pretesa o costo, incluso qualsiasi danno consequenziale indiretto ovvero incidentale, mancato guadagno o perdita di profitti, risultante da interruzione dell'attività commerciale, lesione personale ovvero violazione di obblighi di diligenza, o pretese di terzi, anche qualora un rappresentante di Alientech Srl fosse stato avvisato della possibilità di tale perdita, danno, pretesa ovvero costo.





Le limitazioni e le esclusioni che precedono si applicano nella misura massima consentita dalla normativa vigente nella giurisdizione dell'utilizzatore.

Questa garanzia non si applica al Prodotto che, a seguito di controllo di Alientech Srl, sia stato rilevato difettoso, danneggiato o non conforme in ragione di cause esterne incluso – ma non limitato a – incidenti, abusi, cattivo utilizzo, alterazione, negligenza, installazione non corretta, problemi di alimentazione elettrica, interferenze con altri sistemi hardware o software, utilizzo non in linea con le informazioni e precauzioni descritte nel manuale d'istruzioni e/o altra documentazione fornita.

Riparazione o sostituzione del prodotto con RMA

In caso di malfunzionamento, danneggiamento o rottura del Prodotto, contattare <u>sempre</u> il Servizio di Assistenza Tecnica per l'autorizzazione alla restituzione dello strumento. Alientech Srl provvederà ad inviare via e-mail un modulo RMA (Return Merchandise Authorization).

Il modulo RMA deve essere compilato in ogni sua parte a cura dell'utente e deve essere sempre incluso nel pacco con lo strumento. Inoltre, lo strumento deve essere ritornato nella sua valigia, completo di tutti i suoi accessori.

Alientech Srl si riserva il diritto di non ispezionare e/o riparare strumenti non accompagnati dal modulo RMA compilato in ogni sua parte.

Software e Licenza d'uso

Tutti i diritti sull'hardware e sul software (inclusi, in via esemplificativa, ogni immagine, fotografia, animazione, video, audio, musica, testo, "applet", aggiornamento) costituenti il prodotto, sul materiale stampato accluso nonché sul layout grafico delle confezioni del prodotto sono di proprietà di Alientech Srl e ricadono sotto la tutela delle leggi Italiane e Internazionali in materia.

Tutta la documentazione fornita con il software K-Suite (a titolo esemplificativo e non esaustivo manuali utente, guide d'istruzione e manuali operativi) è soggetta a Copyright e non può essere copiata, fotografata, riprodotta, tradotta o ridotta su mezzo elettronico, in tutto od in parte, senza previa autorizzazione scritta di Alientech Srl.

Tutti i diritti relativi al prodotto e a quanto lo accompagna o completa che non vengono espressamente riconosciuti all'utente nel presente manuale restano di esclusiva titolarità di Alientech Srl.

L'utilizzo di hardware e software da parte dell'utente non potrà in alcun modo costituire in suo favore diritti o pretese di alcun genere sugli stessi.





Il cliente assicurerà la sua piena collaborazione, laddove vi fosse necessità, al fine di far constatare la titolarità dei diritti di Alientech Srl, adempiendo a tutti gli eventuali opportuni adempimenti per la migliore tutela degli stessi.

Il software K-Suite potrebbe contenere una tecnologia di protezione dalle copie per impedire la duplicazione non autorizzata del software K-Suite.

È illegale effettuare copie non autorizzate del software K-Suite, oppure eludere la tecnologia di protezione dalle copie contenuta nel software K-Suite. L'utente si dichiara consapevole di tale fatto e non potrà far valere a proprio favore, in caso di violazione del presente Disclaimer, la buona fede.

Il software K-Suite viene concesso all'utente in licenza d'uso non esclusiva e non cedibile, non viene venduto.

L'utente può utilizzare il software K-Suite conformemente allo scopo per il quale questo è stato realizzato e commercializzato, in ossequio alle raccomandazioni d'uso e alle specifiche tecniche fornite da Alientech Srl, nei limiti di quanto stabilito nel presente manuale di istruzioni.

È fatto espresso divieto all'utente di cedere a terzi, a qualsivoglia titolo o ragione, l'hardware o il software oggetto del presente accordo.

È altresì fatto divieto all'utente di copiare, distribuire, diffondere, comunicare o rendere disponibile, a qualsivoglia titolo, o consentire l'utilizzo del software K-Suite, nonché di disassemblare, decompilare, decodificare, sottoporre a reverse engineering, alterare in tutto o in parte, aggiungere parti o integrare in altri software se non nei limiti di quanto espressamente concesso dalle norme vigenti in materia.

Fatta eccezione per qualsiasi garanzia, condizione, dichiarazione ovvero termine inderogabile che non possa essere escluso ovvero limitato dalla legge applicabile nella giurisdizione dell'utilizzatore, Alientech Srl fornisce il software/firmware nello stato di fatto in cui si trova e con eventuali difetti ("AS IS") per l'esclusivo utilizzo previsto nel e con il Prodotto, ed espressamente esclude qualsiasi altra garanzia, condizione, dichiarazione o termine, espressi ovvero impliciti, previsti da legge, common law, consuetudine, uso o altro, comprese (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo) le garanzie di integrazione, commerciabilità, pacifico godimento, qualità soddisfacente ovvero idoneità a scopi specifici.

Alientech Srl non garantisce né rilascia dichiarazioni attestanti: 1) che le funzioni incluse nel software K-Suite soddisfino le richieste dell'utente; 2) che il funzionamento del software K-Suite sia corretto; 3) che il software K-Suite funzionerà ininterrottamente o esente da errori; 4) che il software K-Suite non danneggerà qualsiasi altro software o hardware utilizzato dall'utente; 5) l'uso o i risultati dell'uso del software K-Suite in termini di correttezza, precisione, affidabilità o altro.